


VENSON 6111

СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ

НАПОЛНЕНИЕ МОНЕТОПРИЕМНИКА

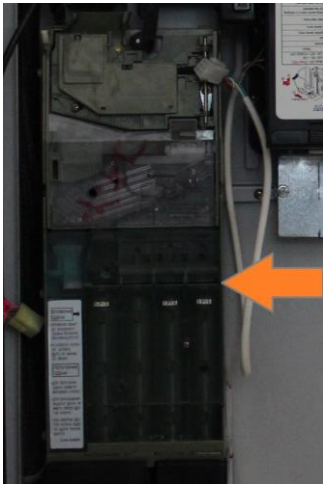

МОНЕТОПРИЕМНИК
VENSON
ОПУСКАЙТЕ МОНЕТЫ
В ЩЕЛИ
МОНЕТОПРИЕМНИКА

МОНЕТОПРИЕМНИКИ
ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ:

1.
ЗАГРУЗИТЕ МОНЕТЫ
РАЗНОГО ДОСТОИНСТВА
ДО КРЕДИТА **100р.**
2.
СРАЗУ ВЫКЛЮЧИТЕ АППАРАТ
3.
ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ,
ЗАГРУЗИТЕ МОНЕТЫ
РАЗНОГО ДОСТОИНСТВА
ДО КРЕДИТА **100р.**
**ПОВТОРИТЕ ОПЕРАЦИЮ
ДО ЗАПОЛНЕНИЯ
МОНЕТОПРИЕМНИКА**

ТЕСТОВАЯ ВЫДАЧА НАПИТКА

НАЖМИТЕ
И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ
“**ПРОВЕРКА ПРОДАЖ**”
НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ



НАЖМИТЕ КНОПКУ
ВЫБОРА НАПИТКА
ДЛЯ ТЕСТА



ЗАБЕРИТЕ СТАКАНЧИК
С НАПИТКОМ

НАСТРОЙКА ЦЕНЫ

НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ
“**ВЫБОР МЕНЮ**”
НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ



ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ
“**УСТАНОВКА ЦЕНЫ**”



ДИСПЛЕЙ

Pr_000

НАЖМИТЕ КНОПКУ
ВЫБОРА НАПИТКА
ДЛЯ УСТАНОВКИ ЦЕНЫ



нажмите на пульте кнопку
“**ВЫБОР ВИДА**” **МИГАЕТ**

Pr_000

КНОПКАМИ НА ПУЛЬТЕ
“**ВЫБОР ВИДА**”

“**УВЕЛИЧЕНИЕ**”

“**УМЕНЬШЕНИЕ**”
УСТАНОВИТЕ ЦЕНУ

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ИНГРЕДИЕНТОВ**

1.
НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ
“ВЫБОР МЕНЮ”
НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ



ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ
“УСТАНОВКА ИНГРЕДИЕНТОВ”



2.
ДИСПЛЕЙ
BUTTON
НАЖМИТЕ КНОПКУ
ВЫБОРА НАПИТКА
ДЛЯ УСТАНОВКИ
КОЛИЧЕСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ



COF_30
ИНГРЕДИЕНТ ВРЕМЯ ПОДАЧИ
КНОПКАМИ НА ПУЛЬТЕ
“ВЫБОР ВИДА”
“УВЕЛИЧЕНИЕ”
“УМЕНЬШЕНИЕ”
УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ ПОДАЧИ

3.
НАЖИМИТЕ КНОПКУ
“ВЫБОР ВИДА”
ДЛЯ УСТАНОВКИ САХАРА
SUG_20
КНОПКАМИ НА ПУЛЬТЕ
“ВЫБОР ВИДА”
“УВЕЛИЧЕНИЕ”
“УМЕНЬШЕНИЕ”
УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ ПОДАЧИ

НАЖИМИТЕ КНОПКУ
“ВЫБОР ВИДА”
ДЛЯ УСТАНОВКИ
СЛЕДУЮЩЕГО ИНГРЕДИЕНТА
C-A_20
КНОПКАМИ НА ПУЛЬТЕ
“ВЫБОР ВИДА”
“УВЕЛИЧЕНИЕ”
“УМЕНЬШЕНИЕ”
УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ ПОДАЧИ

ПРОМЫВКА

ВЕДРО ДЛЯ СЛИВА
СТОИТ НА МЕСТЕ

НАЖМИТЕ КНОПКУ
“ПРОМЫВКА”
НА ПУЛЬТЕ

