

Настройка и программирование автомата

Содержание

Характеристики	4
І. Подготовка места установки	5
Требования к электросети	5
II. Установка машины	5
1.Выравнивание	5
III. Установка нижней панели	6
Органы электронного управления	7
Сервисная клавиатура	8
Клавиатура выбора товара	8
Дисплей	9
Функциональные клавиши	9
Лругие клавиши	9



Подробное объяснение функций сервисной клавиатуры

Получение доступа к функции супервайзера	12
Изменение кода доступа супервайзера	12
Введение кода бесплатной выдачи продукта	12
Блокировка функциональных клавиш панели управления	13
Установка принтера или опции получения данных (DEX)	13
Выбор скорости принтера (Функция, используемая только для принтера)	14
Выбор языка	14
Выбор монетоприемника	14
Выбор купюроприемника	15
Выбор устройства считывания карт	16
Выбор денежных опций	17
Установка функции " Приз" ("Winner")	19
Просмотр или установка конфигурации машины	20
Идентификация полок машины	21
Установка температуры (Модуль используется только супервайзером)	21
Установка спаренных / одиночных моторов полок	22
Установка конфигурации - молотый или растворимый кофе	23
Установка размера чашек	23
Установка конфигураций горячих напитков	25
Установка времени промывания резервуаров	26
Установка основных опций системы "SureVend"	26
Установка защитной функции "Anti-Jackpot" системы "SureVend"	27
Установка опции возмещения денег	27
Установка времени	28
Установка даты	28
Установка времени Приостановленных продаж	28
Установка времени Бесплатной выдачи продукта	29
Установка времени Продаж со скидкой	29
Изменение интервала времени	30
Выбор текущих сообщений	32
Выбор сообщения о нерабочем состоянии машины	32
Выбор сообщения для бесплатной выдачи продукта	32
Изменение сообщений на дисплее	33
Выдача монет	35
Установка цен	35



Просмотр архивных данных о продажах	36
Три способа просмотра данных	36
Просмотр данных об оплаченных продажах	36
Просмотр данных о продажах, оплаченных с помощью карточек	37
Очистка всех не архивных данных	37
Очистка только данных об оплаченных продажах	37
Просмотр суммы денег в монетоприемнике	37
Просмотр сумме денег в купюроприемнике	38
Просмотр данных о бесплатной выдачи продукта по периодам	38
Просмотр данных о продажах со скидкой по периодам	39
Просмотр данных о бесплатной выдачи продукта	39
Просмотр данных функции "Приз"	39
Просмотр данных о времени	40
Просмотр суммы о неоплаченных продажах	41
Просмотр количества пробных продаж	41
Просмотр номера машины	41
Просмотр данных системы "SureVend"	41
Тест на совершение продаж и сверка кредита	42
Тестирование дисплея	43
Тестирование моторов	43
Просмотр статуса подключения моторов по полкам	45
Тестирование помпы	46
Промывка смесительных чашек	46
Тестирование выдачи чашки и тестирование переключателей	46
Тестирование кофеварки	47
Тестирование взбивателя(ей)	47
Тестирование системы "SureVend"	47
Загрузка данных в PDCD (Переносное устройство для записи данных)	48
Установка опций бесплатной выдачи продукта	49
Просмотр диагностических сообщений	50
Санитарные требования	52



Спецификация*

Размеры	Высота 183см, Ширина 97см Глубина 100 см
Вес Электроснабжение	283 кг, 340кг – с охлаждением 220 V - 240 V 3 A, 9A 50 Hz 140 kW, 300 kW
Окружающая температура	Минимум 5 ⁰ C Максимум 32 ⁰ C

^{*} Зависит от модели

Установка дополнительных опций

Монетоприемник

Купюроприемник

Считыватель кредитных карт

Замок на ящик с мелочью

Съемный мешок для мелочи

Специальный ключ бесплатной выдачи товара

Замок на дверь

Оклейка машины вашим логотипом

CRANE Merchandisng Systems

USA St. Louis (Missouri)

Предоставляет гарантию сроком на 1 год.



І. Подготовка места установки

После того как автомат доставлен и распакован, необходимо убедиться в удобном доступе к электроснабжению.

Электрическая розетка должна отвечать требованиям, указанным в спецификации

и иметь заземление. Несоответствие этим требованием лишает вас гарантии на бесплатный ремонт изделия в течение гарантийного срока.

Каждый автомат должен подключаться через отдельное АЗУ (автоматическое защитное устройство) в соответствии с электротехническими нормами и правилами пожарной безопасности.


II. Установка машины

Машина может быть установлена в любом месте в любой комбинации с другими машинами, и вплотную боковой стенки машины к стене.

ВНИМАНИЕ


При установке необходимо установить зазор не менее 15 см между задней стенкой машины и стеной, что необходимо для нормальной вентиляции машины. Данная машина предназначена только для установки в помещении.

Для устойчивости машины отрегулируйте ножки как показано на рисунке.

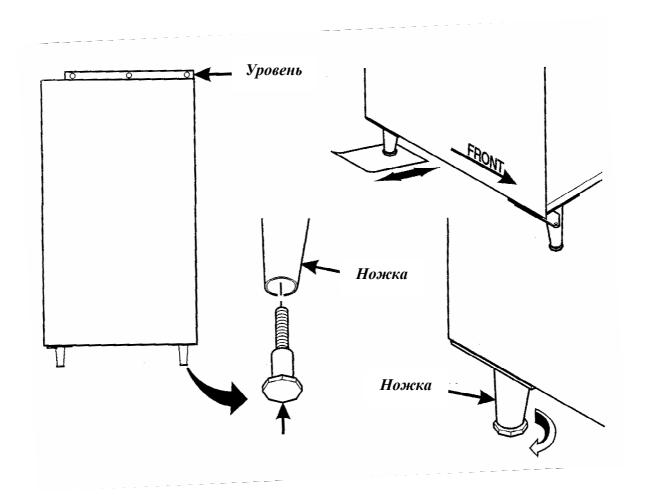




III. Установка нижней панели

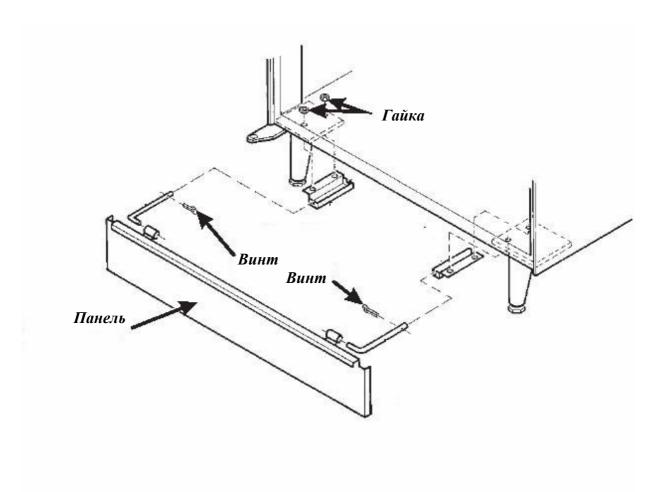



6. Панель управления

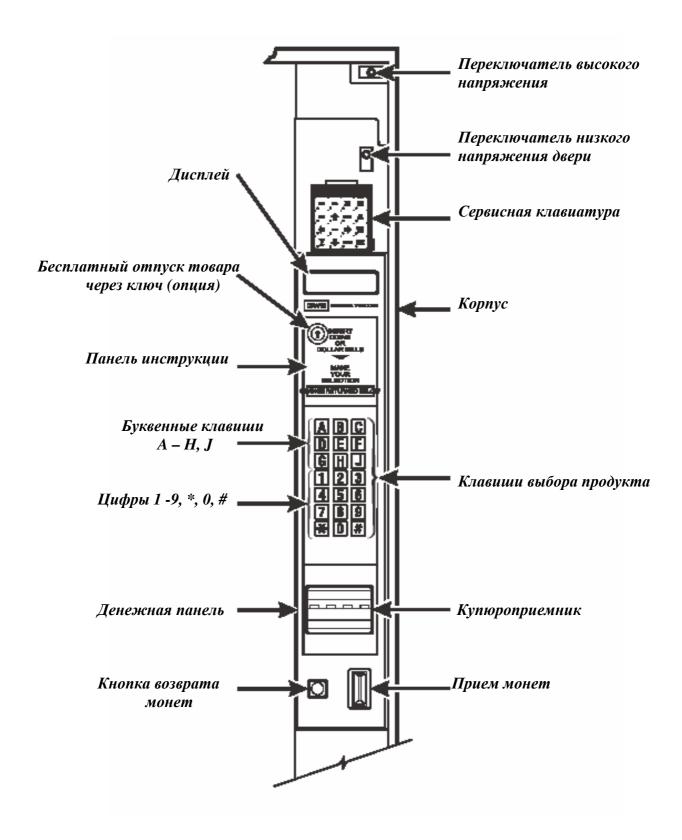





Введение

Как запрограммировать Вашу машину?

Некоторые настройки, тесты и операции по обслуживанию управляются компьютером. Клавиши на панели управления и панели выбора регулируют эти операции.

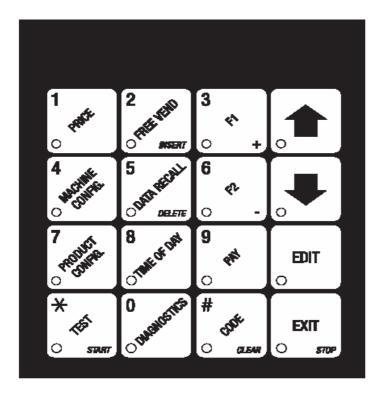

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

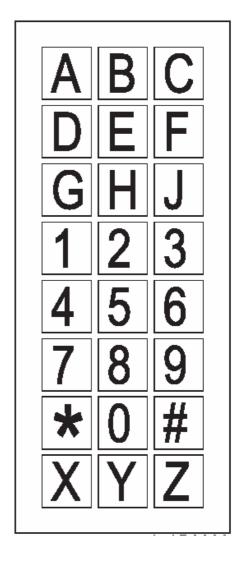

ПАНЕЛЬ ВЫБОРА ПРОДУКТА

Дисплей


Экран с 10-значными сообщениями на нем выполняет две функции в машине и обозначен в данном справочнике как "дисплей":

- 1.Он показывает выбор сделанный покупателем и сумму кредита, имеющегося в машине, а также сообщения о готовности, обслуживании и текущую дату.
- 2.Он обеспечивает выдачу информации и обратную связь с оператором.



Функциональные клавиши

Каждая клавиша на панели управления может выполнять до 3-х различных задач:

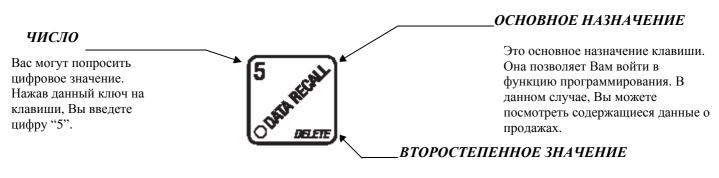

Это второе назначение клавиши. Например, данная клавиша может быть использована для удаления буквы, когда Вы меняете сообщение на дисплее

Другие клавиши

Клавиши ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (MOVEMENT) на панели управления позволяют Вам перемещаться внутри определенных функций программирования и вперед-назад между функциями. Чтобы понять, как данные клавиши позволяют передвигаться, изучите описание на следующей странице.





Клавиши со стрелками "вверх" и "вниз" позволяют Вам перемещаться по списку, чтобы перейти от одного шага к другому в процедуре программирования.



Клавиша "Активизировать" или "Выбор". Она открывает доступ к получению дополнительной информации и позволяет Вам начать программирование, когда Вы находитесь внутри определенной функции. Иногда, данная клавиша используется в качестве переключателя для того, чтобы дать Вам выбор в задачах в процессе программирования.

Клавиши Панели Управления



Это клавиша означает "Выход". Нажав ее один или более раз, Вы перейдете в начало функции программирования или вернетесь к исходному основному сообщению на дисплее.



Клавиша "Цена". Нажмите эту клавишу, чтобы попасть в функцию установки цены. Вы можете видеть максимальные и минимальные цены, используемые машиной, а также изменить цены для всей машины, отдельной полки или индивидуальной секции товара



Клавиша "Бесплатная продажа". Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать функцию бесплатной выдачи товара.



Нажмите эту клавишу, чтобы увидеть температуру воды в резервуаре, номер версии программного обеспечения.



Клавиша "Конфигурация машины". Нажмите эту клавишу, чтобы:

- Выбрать язык для сообщений
- Осуществить выбор монетоприемника, купюроприемника, устройства считывания карт и других опций.
- Выбрать опцию денежных параметров
- Установить параметры для функции "Приз"



Клавиша "Вызов данных". Нажмите эту клавишу для просмотра общей суммы и количества продаж, произведенных всей машиной, отдельной полкой, отдельной секцией. Сброс данных.



Нажмите эту клавишу, чтобы:

- Загрузить данные из машины в Ваше переносное устройство для записи данных (PDCP) *ИЛИ*
- Установить скорость (Baud Rate) передачи данных в зависимости от устройства.



Клавиша "Конфигурация продукта". Нажмите эту клавишу, чтобы:

- Установить конфигурацию типа машины
- Определить статус подключения полок
- Установить функции смеси напитков
- Осуществить установку парных/одиночных моторов.
- Установить время промывки миксера.
- Установить SureVend.

www.supervending.ru

по вопросам приобретения оборудования звоните 8-499-409-8145



Клавиша "Время". Нажмите эту клавишу, чтобы:

- Установить время и дату
- Установить интервалы времени отключение продаж, продаж со скидко й,

бесплатной выдачи

- Установить функцию бегущей строки
- Выбрать сообщение на дисплее
- Изменить сообщение



Нажмите эту клавишу, чтобы произвести выдачу одной или более монет из монетоприемника.



Данная клавиша позволяет Вам определить любые неполадки или условия, которые привели машину к нерабочему состоянию.



Клавиша "Тест". Нажмите эту клавишу, чтобы:

- Выполнить тест продаж
- Протестировать различные функции машины
- Протестировать дисплей



Клавиша "Код". Нажмите эту клавишу, чтобы:

- Ввести функцию Супервайзера
- Изменить код доступа Супервайзера
- Заблокировать/разблокировать доступ к функциям машины





ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ФУНКЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРА

1. Нажмите



Дисплей показывает: ENTER CODE (ВВЕДИТЕ КОД). Вы должны ввести 4-х значный цифровой код супервайзера в течение 6 секунд, чтобы получить доступ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Новая машина содержит следующий установленный производителем код "0000".

Когда Вы введете нужный код, Вы услышите два сигнала и увидите надпись UNLOCKED (РАЗБЛОКИРОВАННО) на дисплее. Через некоторое время надпись исчезнет, и машина вернется к исходному сообщению на дисплее.

2. После появления исходного сообщения, нажмите



Теперь Вы можете выполнять различные функции супервайзера.

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА СУПЕРВАЙЗЕРА

1.Следуйте шагам, описанным в разделе "ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ФУНКЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРА".

2. Нажимайте



пока, дисплей не покажет SUPER XXXX. Значок "X" обозначает текущий

код супервайзера. Используйте клавиши с цифрами для ввода нового кода.

ВНИМАНИЕ

Если Вы ввели новый код, обязательно запишите его на бумаге и сохраните. Получить доступ к функции супервайзер, не зная, кода невозможно!



ВВЕДЕНИЕ КОДА БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ТОВАРА

Следуйте шагам, описанным в разделе "ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ФУНКЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРА".

1. Нажимайте



пока, дисплей не покажет FREE XXXX. Значок "X" обозначает текущий код бесплатных продаж. Используйте клавиши с цифрами для ввода нового кода. Данный код используется в типах машин с функцией "БЕСПЛАТНО С КЛЮЧОМ". Если код иной, чем "0000", то код должен быть введен только после того, как ключ в замке повернут, для того чтобы стала возможной одна бесплатная выдача.



БЛОКИРОВКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Следуйте шагам, описанным в разделе "ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ФУНКЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРА".



пока дисплей не покажет надпись #.LOCKED (ЗАБЛОКИРОВАННО)

или #.UNLOCKED (РАЗБЛОКИРОВАННО). Знак «#» обозначает цифру или знак на клавише режима или выплаты (от 1 до 9, # и *), нажмите на эту клавишу, чтобы проверить заблокирована она или разблокирована.

2. Нажмите , чтобы выбрать между "заблокировать" и "разблокировать". Если кто- либо EXIT

другой, кроме супервайзера попытается войти в заблокированную функцию клавиши, дисплей выдаст сообщение LOCKED (ЗАБЛОКИРОВАННО).

ВНИМАНИЕ

Данные функциональные клавиши не могут быть заблокированы:





УСТАНОВКА ПРИНТЕРА ИЛИ ОПЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ (DEX)

- 1. Следуйте шагам, описанным в разделе "ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ФУНКЦИИ СУПЕРВАЙЗЕРА".
- 2. Нажимайте



пока, дисплей не выдаст следующее:

PRINTER означает, что данные будут напрямую направляться на принтер.

-ИЛИ-

DEXONLУ означает, что данные остаются в памяти машины, после того, как они будут загружены в переносное устройство для записи данных.

-ИЛИ-

DEX+CLR означает, что все "неархивные" данные стираются после того, как они будут загружены в переносное устройство для записи данных.

3. Нажмите



, чтобы выбрать один из вышеуказанных вариантов.



БЕТ ВЫБОР СКОРОСТИ ПРИНТЕРА (BAUD RATE) (ФУНКЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИНТЕРА)

BAUD RATE

Скорость передачи данных, выраженная в байтах за 1 сек.

Ваш принтер может получать данные с определенной

скоростью. Вы должны определить эту скорость для Вашего

принтера.

1. Нажмите

одно из следующих появится на дисплее:

88UD 1200. 88UD 2400. 88UD 4800. 88UD 9600

2. Нажмите



пока соответствующая Вашему типу принтера скорость не отразится на дисплее.



ВЫБОР ЯЗЫКА

1. Нажмите



при этом будет показан текущий язык, используемый дисплеем.

Нажмите



для выбора желаемого языка.

Вы можете выбрать следующие языки:

ENGLISH, DEUTSCH, FRANCAIS, ESPANOL, PORTUGUES, SWEDISH, NEDERLANDS или FINNISH.



ВЫБОР ПРОТОКОЛА МОНЕТОПРИЕМНИКА

1. Нажмите



затем нажимайте.



пока текущий протокол

монетоприемника не появится на дисплее. Нажмите



, чтобы выбрать желаемый протокол.

Вы можете выбрать следующие протоколы: DUMB MECH, MDB MECH, EXEC MECH или NO MECH.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от выбора монетоприемника, некоторые опции могут не появляться на дисплее.



ВЫБОР КУПЮРОПРИЕМНИКА

1. Нажмите



затем, нажимайте



пока одно из следующих не появиться:

NO DBV

- Купюры не будут приняты или же не установлен механизм купюорприемника (Вы можете выйти из этой функции).

SER.1.2.5.10.20	- Выбран купюроприемник с последовательным подсоединением, а купюры достоинством \$1, \$2, \$5, \$10 и \$20 будут приняты. Используйте описание МЕТОДА ВЫБОРА КУПЮРЫ, приведенный ниже, для настройки достоинства купюр, которые будут приниматься.
MDB.1.2.5.10.20	- Выбран стандартный MDB (Multi Drop Bus) механизм купюроприемника, который принимает купюры достоинством \$1, \$2, \$5, \$10 и \$20. Используйте описание МЕТОДА ВЫБОРА КУПЮРЫ, приведенный ниже, для настройки достоинства купюр, которые будут приниматься. *Для USA и CANADA

МЕТОД ВЫБОРА КУПЮРЫ:

Стандартные купюры достоинством \$1, \$2, \$5, \$10 и \$20. вводятся для использования путем нажатия цифр 1, 2, 5, 6 или 7 соответственно, чтобы отразить на дисплее какие из купюр будут приняты.

MDB (x)

Подключен и действует MDB механизм купюроприемника, который принимает нестандартные купюры (купюры достоинством 10, 50, 100, 500, 1000) или жетоны.

Нажмите



чтобы вывести список купюр.

См. "РАБОТА СО СПИСКОМ КУПЮР". См. "*ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА* НЕСТАНДАРТНОГО МЕХАНИЗМА КУПЮРОПРИЕМНИКА".

Подсоедините купюроприемник, выберите MDB в функции выбора купюроприемника. Сначала появиться стандартный *MDB.1.2.5.10.20*. Выйдите из установки купюроприемника нажатием клавиши. Теперь информация о достоинстве купюр собрана из купюроприемника. Введите заново выбор купюроприемника, и появиться с нестандартным механизмом купюроприемника МDВ <*>.



РАБОТА СО СПИСКОМ КУПЮР

Пользуйтесь клавишами





для просмотра списка купюр.

- Используйте клавишу
- EDIT

чтобы принять (ON) или не принять(OFF) данную купюру.

- Используйте клавишу
- EXIT

, чтобы передвинуться на исходное положение на экране.

- 1. = Канал 1 устройства купюроприемника. Каждая купюра имеет свой канал.
 - **1. 10.00 ON** 10.00 = Номинал купюры ON= 10.00 купюра будет принята
 - 1. 10.00 OFF OFF= 10.00 купюра не будет принята

ТКП – Жетоны (то же самое, что купоны)

PULSE DBV

- Пульсирующий протокол купюроприемника примет купюру достоинством в 10.00
- 2. Нажмите



для выбора желаемой опции.

3. Перейдите к разделу ВЫБОР ДЕНЕЖНЫХ ОПЦИЙ, стр. 24, чтобы настроить механизм купюроприемника под Ваши условия.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели купюроприемника некоторые опции могут не появляться на экране.



ВЫБОР УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

1. Нажмите



затем, нажимайте



пока текущее устройство считывания карт не появиться на дисплее.

2. Нажмите



для выбора желаемого устройства.

Ваш возможный выбор: NO CARD, DUMB CARD или MDB CARD.

Перейдите к разделу "ВЫБОР ДЕНЕЖНЫХ ОПЦИЙ", стр. 17, чтобы настроить устройство считывания карт под Ваши условия.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от модели устройства считывания карт, некоторые опции могут не появляться.

www.supervending.ru

по вопросам приобретения оборудования звоните 8-499-409-8145





ВЫБОР ДЕНЕЖНЫХ ОПЦИЙ

В зависимости от платежного устройства, могут быть выбраны определенные опции. Данная функция позволяет:

- Установить критерии размена
- Установить опцию "СНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК" ("DECLINING BALANCE")
- Разрешить принятие денег при отсутствии сдачи
- Разрешить переплату за продукт
- Установить опцию отправки последней купюры в стэккер.
- Установить опцию "REVALUE" для устройства считывания карт
- 1. Нажмите



затем нажимайте,



пока на дисплее не появится надпись CHANGE X.XX (PA3MEH).

«XX» обозначают максимальный номинал монеты или купюры, которые могут быть разменяны без осуществления покупки.

Примеры:

CHANGE 0.00

- Обязательная продажа. Размен без покупки не производиться.

CHANGE 5.00

- Размен возможен без осуществления покупки, для монет достоинством в 2, 5 рублей.

CHANGE 10.00

Купюра достоинством в 10 рублей будет разменяна без осуществления покупки. Монеты в 2, 5, 10, рублей также принимаются к размену.

2. Нажмите



пока на дисплее не появится:

RCC SSX.XX - Принять любую купюру достоинством \$X.XX или менее. Удержать последнюю вставленную купюру, которая соответствует или превышает максимальную цену, в протяжном механизме. (Это обычная установка).

-ИЛИ-

RCC.STK X.XX -Принять любую купюру достоинством \$X.XX или менее. При такой установке последняя вставленная купюра моментально отправляется в стэккер.

Пример: Если денежная установка RCC.STK 10.00 и максимальная цена 12.00. При такой установке вторая купюра достоинством 10.00 будет моментально отправлена в стэккер.

3. Нажмите для выбора желаемого результата.

Денежная установка "Х.ХХ" имеет две цели:



а) Денежная установка "X.XX" сообщает машине, что купюра или монета с таким номиналом должна быть принята машиной, даже если в монетоприемнике недостаточно сдачи, чтобы покрыть все возможные выплаты. Например, введите 50.00. Таким образом, машина примет 50 руб – ю купюру, даже если имеется менее чем 50 рублей для сдачи. Ввод 10.00 заставляет машину принять, даже если имеется менее чем 10 рублей размена и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Это может привести к тому, что покупатель недополучит сдачу.

Введение 0.00 означает, что купюры и монеты будут приняты только, если достаточно сдачи, чтобы покрыть их.

b) Денежная установка "X.XX" сообщает машине, сколько покупатель может переплатить за покупку. Покупатель недополучит сдачу, когда возникнет переплата.

Пример:

Для установки **10.00** Если в машине нет сдачи, а покупатель вставил купюру 10 руб, покупатель может купить продукт за 8 руб, даже если сдача не будет выдана. Покупатель недополучит сдачу. В нормальном режиме покупка не допускается до тех пор, пока вся сдача не будет выплачена.

Введение 0.00 означает, что продажа разрешается только если верная сумма сдачи может быть выдана. (запрет переплаты).

4. Нажмите



пока, дисплей не покажет LOU. ПSG X.XX. Дисплей покажет USE EXACT CHANGE (ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЧНУЮ СУММУ)

когда сумма, находящегося в наличии размена в монетоприемнике падает ниже денежной установки "X.XX". Введите стоимость, используя клавиши с цифрами. Например, если на дисплее установлено LOU. П. Сообщение USE EXACT CHANGE появляется, когда сумма размена в монетоприемнике менее, чем 10 руб.

5. Нажмите



пока одна из следующих опций не появиться на дисплее:

"СНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК"

Данная функция позволяет осуществлять несколько продаж подряд до тех пор, пока не будет нажата кнопка возврата денег.

DECLINE.ON - Допускается более, чем одна покупка с использованием установки "Снижаемый остаток"

-ИЛИ-

DECLINE.OFF - Снижаемый остаток не применяется.

6. Нажмите



для выбора желаемой установки

7. Нажмите



пока на дисплее не появиться:

REVALUE.ON - Данная установка позволяет зачислить сумму, причитающуюся покупателю на его карту.

REVALUE.OFF - Сумма кредита не может быть перечислена на карту покупателя.

8. Нажмите



для выбора желаемой установки.



УСТАНОВКА ФУНКЦИИ "ПРИЗ" ("WINNER")

"ПРИЗ"

Данная функция позволяет покупателю получить бесплатно покупку через определенный интервал. Вы можете выбрать интервалы и позиции для установки функции "Приз".

1. Нажмите



затем



пока не появится одна из следующих установок:

WINNER OFF Функция "Приз" не действует.

-ИЛИ-

MIN XXX

Функция "Приз" используется на определенных интервалах, которые определены знаками "ХХХ".

Нажмите



для выбора желаемой установки.

www.supervending.ru

по вопросам приобретения оборудования звоните 8-499-409-8145



Если Вы выбрали **WINNER OFF**, Вы можете выйти из данной функции.

2. На дисплее **WN XXX**. Знаки XXX обозначают количество продаж, которые должны произойти для возникновения одной призовой продажи.

Например, интервал установлен на 50. Это означает, что приз будет выдаваться через каждые 50 продаж, т.е. каждая 51 продажа – призовая. Пользуясь клавишами с цифрами, введите интервал от 10 до 9999.

3. Нажмите

на дисплее появится * -----. Знаки тире определяют, какие позиции используются для призовых продаж. Нажмите клавишу соответствующей буквой, чтобы установить позицию, нажмите клавишу еще один раз, чтобы убрать позицию. Например, нажав клавиши А, С и Е на дисплее

появиться: * 8-С-Е--- . Это означает, что позиции А, С и Е используются для функции "Приз".

Дополнительные возможности:

Нажмите



чтобы установить "Приз" на всех полках машины.

Нажмите



чтобы выключить "Приз" на всех полках машины.

Если Вы хотите установить "Приз" на всех полках, за исключением E и F, сделайте следующее:

а. На жмите

на дисплее, появятся буквы от 8 до 5 вместо тире.



а дисплее вместо букв Е и Г появятся знаки тире.

ПРОСМОТР ИЛИ УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ

(Данную функцию можно посмотреть в любое время, но установлена она может быть тол ько вмодуле супервайзера).

1. Убедитесь, что Вы правильно ввели код супервайзера. Нажмите



Одна из следующих конфигураций появиться на дисплее:

CNF.ØSNACK (Машина с установкой всех возможных полок)

CNF.1CHLLD (Машина для охлажденных закусок)

CNF.2CRN (Машина с баночной ячейкой)

CNF.3CH.CRN (Машина для охлажденных закусок с баночной ячейкой)

CNF.4F00D (Любая машина с модулем холодильника- включая секцию охлажденных закусок)

CNF.SERZN (Любая машина с модулем замороженных продуктов- включая секцию

охлажденных закусок)

CNF.6NDL (Модель 451 - машина для приготовления лапши)

OUTDOOR (Машина, устанавливаемая вне помещений)

www.supervending.ru



2. Нажмите



пока нужная конфигурация не появиться на дисплее.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, когда Вы выбираете конфигурацию машины, поскольку выбор неверной конфигурации затронет последующие настройки машины и может создать проблемы.



ГАЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛОК МАШИНЫ

1. Нажмите



затем нажимайте



пока на дисплее не появиться следующее:

R.B.C.D.E.F.G.H.J. Это говорит нам о том, что все полки машины (A-J) имеются в наличии для осуществления продаж. Если какая- либо из полок отсутствует, то вместо буквы на дисплее будет пустое место.

2. Нажмите соответствующую букву, чтобы отобразить или удалить ее на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не идентифицированные полки не появятся на дисплее при осуществлении диагностики.



УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ (МОДУЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО СУПЕРВАЙЗЕРОМ)

1. Если Ваша машина снабжена холодильным модулем и выбрана соответствующая конфигурация,

Нажмите





пока дисплей не покажет +/- $+55^{\circ}$ F.

Это означает, что текущая температура установлена на $+66^{\circ}F$.

- 2. Нажмите

для установки увеличения температуры

- 3. Нажмите

для установки уменьшения температуры.

3. Нажмите



чтобы изменить установки ${}^{o}F$ и ${}^{o}C$.





установка спареннных/одиночных моторов полок

Два мотора могут быть соединены друг с другом, для того, чтобы обеспечить одновременное вращение и применяются для продажи продукта, имеющего широкие размеры.

В некоторых случаях Вам может понадобиться подсоединить или разъединить провода от определенных моторов. Смотрите Справочник по Установке для большей информации. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Мотор с четным номером (0, 2, 4...) может быть подсоединен только к мотору с нечетным номером (1,3,5...).

1. Нажмите





пока на дисплее не появиться CLPMTRS.

2. Нажмите букву, соответствующую букве полки, где Вы собираетесь установить спаренные для установления спаренных моторов на полке А, затем моторы или нажмите **EDIT** чтобы перейти к нужной полке.

СОЕДИНЕНИЕ СМЕЖНЫХ МОТОРОВ:

- а. Дисплей показывает +8.+8.+8.+8. Это означает, что на полке **А** все соседние моторы (0, 1, 2 и 3...) являются спаренными. ПРИМЕЧАНИЕ: + и А показывают расположение моторов от 0 до 9.
- **b.** На **ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ** нажмите ЧЕТНЫЙ номер мотора из пары, которую Вы хотите соединить между собой. В нашем примере, чтобы разъединить моторы 0 и 1 между собой, нажмите "0". Дисплей теперь покажет: 8.8.+8.+8.
- с. СОЕДИНЕНИЕ НЕ СМЕЖНЫХ МОТОРОВ:
- а. Отсоедините мотор(ы), находящиеся между двумя, которые Вы хотели бы соединить между собой. Получите консультацию как это лучше сделать в Справочнике по Установке. Дисплей показывает 8.8. - .8. - 8. - 9то означает, что на полке **A** соседние моторы 0 и 1 НЕ соединены между собой, 2 соединен с 5, 6 соединен с 7, и 8 соединен с 9. **ПРИМЕЧАНИЕ:** + и *А* показывают расположение моторов от 0 до 9. Если мотор не подсоединен или отсутствует (3 и 4 в нашем примере), его место на дисплее будет пустым.
- b. На *ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ* нажмите четный номер мотора из пары, которую Вы хотите соединить/ разъединить между собой. Например, чтобы разъединить моторы 2 и 5, нажмите 2. Знак +, показывающий номер мотора 2 измениться на "С". Имейте ввиду, что в паре моторов, соединенных между собой, левый мотор должен быть ЧЕТНЫМ.





УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИЙ МОЛОТЫЙ ИЛИ РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ

1. Нажмите



, затем нажимайте



пока на дисплее не появиться или

J = F8.0.4.6.8.9

-ИЛИ-

.1 = FN/14689

FB означает машину с конфигурацией "молотый кофе", FD означает машину с конфигурацией "растворимый кофе".

2. Нажмите



чтобы сделать выбор между двумя конфигурациями.

Убедитесь, что Вы выбрали верную конфигурацию для Вашей машины.

УСТАНОВКА РАЗМЕРА ЧАШЕК





пока на дисплее не появиться CUP=XOZ.

"Х"- текущий размер чашки, с установленным для него временем подачи ингредиентов.

2. Нажмите



чтобы сделать выбор размера чашек в 5, 7, 8 и 9 унций (OZ). При выборе размера с помощью переключателя на дисплее появиться СUPP X OZ.

Вопросительный знак означает, что Вы можете выбрать заводские установки времени подачи ингредиентов для нового размера ("X") чашки, или Вы можете загрузить заводские установки для уже существующего размера. Чтобы это сделать, нажмите и удерживайте клавишу

На дисплее моментально появиться надпись ССЕПСПО, затем два звуковых сигнала и сигнала и надпись FINISHED. Смотрите нижеприводимые таблицы заводских установок времени подачи ингредиентов.



Заводские установки времени подачи ингредиентов (Машина с конфигурацией "молотый кофе")

Ингредиенты	Время подачи (секунды) / размер чашки			
	5 OZ	7 OZ	8 OZ	9 OZ
Кофе	2.60	2.70	2.90	3.40
Крепкий кофе (добавить к вышеустановленному времени)	0.25	0.30	0.30	0.20
Вода для кофе	4.30	5.00	5.90	6.40
Caxap	1.70	1.60	1.80	2.10
Сахар-дополнит. (добавить к вышеустановленному времени	0.35	0.60	0.60	0.60
Сливки	0.35	0.40	0.55	0.65
Сливки-дополнит. (добавить к вышеустановленному времени)	0.15	0.15	0.10	0.15
Шоколад	2.60	2.90	3.40	3.80
Шоколад-дополнит. (добавить к вышеустановленному времени	0.30	0.35	0.65	0.65
Вода для шоколада	8.65	10.20	12.00	13.00
Время заваривания	3.00	3.00	3.00	3.00
Время заваривания –дополнит.(добавить к вышеустановленному времени)	2.00	2.00	2.00	2.00
Время работы помпы	8.00	9.00	10.00	11.00

Заводские установки времени подачи ингредиентов (Машина с конфигурацией "растворимый кофе")

Ингредиенты	Время подачи (секунды) / размер чашки			
	5 OZ	7 OZ	8 OZ	9 OZ
Кофе	1.00	1.10	1.50	1.90
Крепкий кофе (добавить к вышеустановленному времени)	0.25	0.30	0.30	0.35
Вода для кофе	6.80	8.00	9.45	10.25
Caxap	1.70	1.60	1.80	2.10
Сахар-дополнит. (добавить к вышеустановленному времени	0.35	0.60	0.60	0.60
Сливки	0.35	0.40	0.55	0.65
Сливки-дополнит. (добавить к вышеустановленному времени)	0.15	0.15	0.10	0.15
Шоколад	2.60	2.90	3.40	3.80
Шоколад-дополнит. (добавить к вышеустановленному времени	0.30	0.35	0.65	0.65
Вода для шоколада	8.65	10.20	12.00	13.00





УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИЙ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ

Убедитесь, что размер чашек, выбранных Вами на этапе "Установка размера чашек" стр. 23, соответствует размеру чашек в действительности применяемых для Вашей машины.

В машине "Refreshment Center" программирование горячих напитков базируется на концепции "семейство". В меню имеется выбор кофе: J0 (черный кофе), J1(кофе с сахаром) и т.д. Все конфигурации в "семействе" кофе группируются под "0". Аналогично, конфигурации для кофе еспрессо группируются под цифрой "4", а кофе- капуччино под цифрой "6".

Процедура установки конфигураций горячих напитков одинакова для каждого "семейства". Таким образом, приводимый ниже пример продемонстрирует, как установить конфигурацию для молотого кофе, " θ ".

1. Нажмите



затем нажимайте



пока на дисплее не появиться: J=F8.0.4.8.8.9.

- 2. Нажмите θ . Дисплей покажет θ =0N. Это подтверждает, что выбор сделан для " θ ".
- 3. Нажмите



Дисплей покажет **0.PROD 2.70**. Это означает, что время подачи сухого продукта для "0" составляет 2.70 секунд.

Если выбрана другая конфигурация, "0" будет заменен на выбранную цифру. Если требуется, ведите новое время подачи.

4. Нажимайте



для перехода от одного сообщения к другому:

0.PROD+ Просмотр и изменение установок крепкого кофе

Ø.WTR Просмотр и изменение установок времени подачи воды

Ø.STP Просмотр и изменение времени заваривания продукта

Ø.STP+ Просмотр и изменение времени заваривания крепкого кофе

2.81R Просмотр и изменение времени работы помпы

0.5UG Просмотр и изменение установок времени подачи сахара

 $0.5UG_{+}$ Просмотр и изменение установок времени подачи дополнит. сахара

Ø.LTR Просмотр и изменение установок времени подачи сливок

NLTR+ Просмотр и изменение установок времени подачи дополнит. сливок

О. ШНР XXX Нажмите для просмотра и изменения установок смесителя следующим образом:

 \square - Напиток смешивается автоматически, если не нажата J

 OFF - Напиток не смешивается, пока не нажата J

РАЗЛИЧИЯ:

При выборе другого продукта не все установки будут представлены. Примеры: машина с конфигурацией "растворимый кофе" не будет иметь установку для заваривания, выбор "8" (только чашка) не имеет установок, выбор "9" (шоколад) имеет установки только для времени подачи продукта и воды. В дополнении к опции смесителя, выбор "6" (капуччино) покажет только следующую установку:

6. 28110 14 Просмотр и установка коэффициента отношения шоколада к кофе. Коэффициент, установленный заводом-производителем -14, который означает, что 14% напитка составляет шоколад, 86% -кофе.

www.supervending.ru

возможности:

а. В любом из предыдущих сообщений, Вы можете нажать данную установку.



чтобы протестировать

b. В любом из предыдущих сообщений, Вы можете нажать * или # (на панели выбора), чтобы просмотреть установки времени подачи для другого Например, нажав #, когда на дисплее **QUTR**. Вы сможете просмотреть установки времени выдачи для ЧИТР. Это легкий путь перехода от одной конфигурации к другой, не заходя сначала в сообщение J=F8.0.4.6.8.9.



установка времени промывания резервуаров

1. Нажмите



затем нажимайте



пока на дисплее не появиться RINSE XX.

"ХХ" – текущее выбранное время (в часах), установленное для промывания смешивающих резервуаров после последней продажи горячего напитка.

2. Нажмите



для выбора количества часов промывания резервуаров, которое необходимо Вам.



УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ ОПЦИЙ CUCTEMЫ "SUREVEND"

1. Нажмите



затем нажимайте



пока на дисплее не появиться одна из

SURE.V OFF SURE.V ON

Выберите данную опцию, если Вы не хотите пользоваться системой SureVend. Действует опция SureVend

2. Нажмите



чтобы сделать выбор между этими опциями. Если Вы выбрали опцию SURE.V OFF, Вы закончили работу со всеми функциями системы

SureVend.

В ином случае перейдите к следующему шагу.

3. Нажимайте



пока на дисплее не появиться одна из следующих опций:

OPT`N SURE. У Если в системе Sure Vend имеется какой-либо сбой, машина вернется к своей нормальной оперативной функции, идя в обход технических особенностей системы SureVend.

MUST SURE.V

Если в системе Sure Vend имеется какой-либо сбой, возникший в основных секциях продаж (кроме секции для жвачек & леденцов), машина выйдет временно из строя, пока сбой не будет устранен.





УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ "ANTI-JACKPOT" CUCTEMЫ "SUREVEND"

Программируемая функция Anti-Jackpot защищает от обмана системы SureVend, определенными формами вмешательства. Условие "неудачной продажи" в системе SureVend возникает, когда поступление продукта не обнаружено и деньги покупателя восстановлены или возвращены. Если определенное (программируемое пользователем) количество "неудачных продаж" возникнет, машина либо вернется к своей нормальной рабочей функции, либо выйдет из рабочего состояния (в зависимости от того, какая опция была выбрана Вами на этапе "Установка основных опций системы SureVend, стр. 26).

Такое состояние сохраниться в течение установленного количества минут, чтобы "отбить интерес" у возможного вора продолжать оставаться рядом с машиной.

1. Нажмите



затем нажимайте



пока на дисплее не появиться: АПТІ ДОХХ.

"XX"- количество "неудачных продаж", которые произошли до того, как система SureVend вышла из рабочего состояния на определенное количество минут.

- 2. Ведите число "неудачных продаж", пользуясь цифрами на панели управления. (Ввод 00 сделает данную функцию не действующей).
- 3. Нажмите



- Дисплей показывает AJP. TOR XXII. "XX"- количество минут, в течение которых система SureVend остается в нерабочем состоянии после возникновения условия anti-jackpot.
- 4. Введите количество минут, пользуясь цифрами на панели управления (Ввод 99 сохранит систему SureVend в нерабочем состоянии до момента ее сервисного обслуживания).

установка опции возмещения денег

В случае возникновения "неудачной продажи", деньги покупателя могут быть ему возвращены или же кредит покупателя может быть восстановлен в машине для получения возможности, сделать другой выбор.

1. Нажмите



затем нажимайте

пока на дисплее не появится одно из следующих:

FAIL = CASH Это означает, что покупатель автоматически получит деньги в случае, если продажа продукта не состоится.

FAIL = CRDT Это означает, что кредит покупателя будет восстановлен в машине при условии "неудачной покупки", позволяя тем самым сделать покупателю другой выбор. Дополнительно, покупатель может нажать кнопку возврата денег для получения возмещения.

2. Нажмите



чтобы сделать выбор между этими двумя опциями.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Нажмите , дисплей покажет ТМЕ НН.ММ. «НН.ММ»-время в 24-часовом формате.

2. Введите текущее время, пользуясь цифрами на панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

9:00 утра вводится с нулем впереди, т.е.**0900**; **9:00 вечера** вводится как **2100**.



1.Нажмите



затем нажимайте,



пока дисплей не покажет MM/DD 99

что означает месяц, день, и год установленные в американском формате даты.

3. При этом (/) смениться на (-) а порядок вывода – на DD-MM ЧЧ

Введите нужную дату.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ ПРОДАЖ

1. Нажмите



затем нажимайте



пока дисплей не покажет INHIB----.

2. Установка периода времени приостановленных продаж производится аналогично процедуре "ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ВРЕМЕНИ" (стр. 30) .





УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ТОВАРА

Бесплатные продажи могут осуществляться до четырех раз в день.

1. Нажмите



затем нажимайте,



пока дисплей не покажет FREEV----.

2. Установка периода времени бесплатных продаж производится аналогично процедуре "ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ВРЕМЕНИ" (стр. 30) .

установка времени продаж со скидкой

Продажи могут осуществляться со скидками до четырех раз в день.

1. Нажмите



затем нажимайте,



пока дисплей не покажет DISCT----.

2. Установка периода времени продаж со скидкой производится аналогично процедуре "ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ВРЕМЕНИ" (стр.30) .



ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ВРЕМЕНИ

Каждый из специальных периодов продаж может иметь 4 различные значения в течение суток.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если два или более из этих значений времени совпадают, то период с наивысшим приоритетом будет иметь приоритет. Порядок приоритета следующий:

ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ СО СКИДКОЙ

Например, если период продаж со скидкой установлен до окончания срока действия периода приостановленных продаж, то период со скидкой не вступит в действие, пока не закончится период действия приостановленных продаж.

Процедура корректировки интервала времени почти одинакова для интервалов *ПРИОСТАННОВЛЕННЫХ* продаж, *БЕСПЛАТНЫХ* продаж и продаж *СО СКИДКОЙ*. Есть одно отличие для интервала продаж *СО СКИДКОЙ*, и мы покажем это в нашем примере.

Допустим, Вы только что закончили *УСТАНОВКУ ВРЕМЕНИ ПРОДАЖ СО СКИДКОЙ*. Шаг 1 возвращает Вас туда, где Вы остановились:

1. Дисплей показывает DISCT 123Ч. Нажмите номер временного интервала, который Вы хотите изменить или, епр чтобы изменить временной интервал 1 (для нашего примера мы используем интервал 1).

2. Дисплей показывает 1.DISCT ON или 1.DISCT OFF. Данный экран показывает, что используется

(или не используется) интервал 1 в работе. Нажмите, поменять условие интервала.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы сделаете интервал действующим (ON) –он должен быть отредактирован. Вы можете отредактировать интервал сейчас, затем отключить его (OFF) до установки другого времени.

3. Нажмите

Дисплей показывает 1.DISCT X. "Х"- процент скидки, установленный для данного периода. Введите процент скидки, в размере 25%, пользуясь клавишами с цифрами. (Допускается размер скидки от 0% до 99%).

Машина применит 25% скидку к каждой цене, округляя цену до до любой самой мелкой монеты, принимаемой машиной.

4. Нажмите



Дисплей покажет 1.5TRT X.XX. "X.XX"-текущее установленное время начала действия периода. Введите новое время начала действия (в 24-часовом формате) для данного интервала. Чтобы ввести 3ч:30мин дня, введите 1530.

www.supervending.ru

5. Нажмите



Дисплей показывает 1.5TOP X.XX. "X.XX"-текущее установленное время окончания действия периода. Введите новое время окончания действия (в 24-часовом формате) для данного интервала. Для ввода 6ч:00мин вечера, введите 1800. Теперь Вы установили скидку в размере 25%, которая действует с 15:30 до 18:00.

6. Нажмите



Дисплей показывает 1.@-----. Знаки тире означают дни недели, в течение которых данный интервал времени действует. Нажатие клавиш с цифрами от 1 до 7 позволит ввести номер дня или отменить установленный день. Например, нажмите "2", "4", "6". Теперь дисплей показывает 1.@-¶-Ш-F-. Данный интервал со скидкой действует только в Понедельник (Monday-"M"), Среду (Wednesday-"W") и Пятницу (Friday-"F").

7. Нажмите



Дисплей показывает 1-----. Знаки тире означают позиции, задействованные в данном интервале.

Нажмите соответствующую букву на клавише, чтобы ввести в действие позицию, нажмите букву еще раз, чтобы отменить ввод. Например, нажав A, B, F и H. На дисплее появится следующее:

1. В В - - - F - Н. означающее, что все позиции задействованы для данного интервала.

Нажмите



чтобы задействовать все позиции; нажмите чтобы отменить действие на всех позициях.

8. Нажмите



Дисплей показывает 1.MESG OFF или 1.MESG X. "OFF" —означает, что не выбрано сообщение на дисплее, и "X"- означает номер сообщения на дисплее, установленного для данного интервала. Нажмите номер сообщения, пользуясь клавишами с цифрами (от 1 до 8), которое Вы хотите вывести на дисплее. Чтобы изменить сообщение, нажми и следуйте процедуре, описанной в разделе "ИЗМЕНЕНИЕ СООБЩЕНИЙ НА ДИСПЛЕЕ" (стр. 33).

Нажмите "0", чтобы отменить сообщение на экране для данного временного интервала.

ТЕКУЩИЕ СООБЩЕНИЯ Сообщения, которые появляются на дисплее в течение нормального периода продаж, когда нет сбоев в работе машины. (*STANDBY MESSAGES*)





ВЫБОР ТЕКУЩИХ СООБЩЕНИЙ

1. Нажмите



затем нажимайте,



пока на дисплее не появится STANDBY XX.

"ХХ"- означают номер действующего сообщения, выбранного в качестве текущего. Два знака тире означают, что выбрано сообщение, установленное заводом-производителем.

2. Для того чтобы выбрать сообщение, просто нажмите соответствующий номер (от 1 до 8). Чтобы появилось сообщение, установленное заводом, нажмите 0.

Выбранное сообщение (за исключением установленного заводом) можно изменить. Чтобы это и далее следуйте процедуре, описанной в разделе ИЗМЕНЕНИЕ слелать, нажмите СООБЩЕНИЙ НА ДИСПЛЕЕ. **EDIT**



ВЫБОР СООБЩЕНИЯ О НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ МАШИНЫ

1. Нажмите



затем нажимайте,



пока на дисплее не появится SERVICE XX.

"XX"- означают номер действующего сообщения о нерабочем состоянии машины. Два знака тире означают, что выбрано сообщение, установленное заводом-производителем.

2. Для того чтобы выбрать сообщение, просто нажмите соответствующий номер (от 0 до 8). Чтобы появилось сообщение, установленное заводом, нажмите 0.

Выбранное сообщение (за исключением установленного заводом) можно изменить. Чтобы это сделать, нажмите и далее следуйте процедуре, описанной в разделе ИЗМЕНЕНИЕ СООБЩЕНИЙ НА ДИСПЛЕЕ. **EDIT**



ВЫБОР СООБЩЕНИЯ ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ТОВАРА

1. Нажмите



затем нажимайте



лока на дисплее не появится FREEVEND XX.

"XX"- означают номер действующего сообщения, установленного для функции бесплатной выдачи товара в машине.

2. Для того чтобы выбрать сообщение, просто нажмите соответствующий номер (от 1 до 8). Чтобы появилось сообщение, установленное заводом, нажмите 0.

Выбранное сообщение (за исключением установленного заводом) можно изменить. Чтобы это

сделать, нажмите



и далее следуйте процедуре, описанной в разделе ИЗМЕНЕНИЕ СООБЩЕНИЙ НА ДИСПЛЕЕ.



у изменение сообщений на дисплее

1. Нажмите в и нажимайте пока дисплей не покажет EDIT MSG"S.

Нажмите общения, котс отите изменить. MESSAGE X появится на дисплее (X- означает номер сообщения, выбранного Вами).

напрямую, либо используя клавиши и , чтобы выбра ій знак из набора знаков.

Пользуйтесь клавишами со стрелкой **к** ірида**ж** контрастность различным знакам. См. объяснения специальных кнопок **к** а знаков на следующей странице.

БЫСТРЫЙ СПОСОБ ВВОДА

Вместо просматривания всего списка знаков для ввода отсутствующей на панели буквы, введите букву, находящуюся ближе к той, которую Вы хотите ввести; затем идите к нужной букве.


Пример: Если Вы хотите ввести L, сначала. Нажмите шесть раз. L теперь появиться на дисплее.

ЗНАК В КОНЦЕ СООБЩЕНИЯ



Это наиболее важный знак в Вашем сообщении, потому что он говорит машине оо окончании сообщения. Если Вы не будете использовать этот знак, Ваше сообщение сменится набором нулей. Этот знак может быть выбран или из существующего набора знаков, или путем прямого ввода.





Большинство знаков на панели управления могут использоваться для создания и редактирования Ваших сообщений.



Вводит букву 🖁 вместо "мигающего" знака



Вводит интервал (пробел) вместо "мигающего" знака



Вводит букву 5 вместо "мигающего" знака



Удаляет текущий знак и убирает интервал



Вводит букву Т вместо "мигающего" знака



Удаляет текущий знак и оставляет интервал



Повторяет букву слева от "мигающего" знака



Вводит специальный знак в конце сообщения, который указывает на конец сообщения



Пролистывает сообщения, 10 знаков (1 экран) одновременно.






Перемещает курсор по тексту сообщения вперед и назад (на 1 знак).





Пролистывает список знаков, 1 знак одно нажатие. См. список знаков ниже.

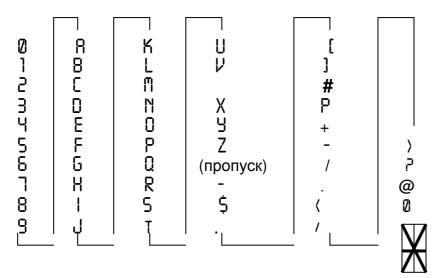

БЕТ ВЫДАЧА МОНЕТ ИЗ МОНЕТОПРИЕМНИКА

1. Нажмите Eсли выбран механизм MDB, дисплей покажет PRS 123.

2. Нажмите MDB механизм заплатит монету из трубки 1.

3. Нажмите MDB механизм заплатит монету из трубки 2.

4. Нажмите (3 м) MDB механизм заплатит монету из трубки 3.

Чтобы непрерывно выдавать монеты, удерживайте соответствующую клавишу.

УСТАНОВКА ЦЕН

1. Нажмите . Дисплей показывает ** 35. 5. Этот дисплей показывает max и min цены, установленные в машине. В примере max цена 35 и min 5

2. Введите цены, пользуясь одним из следующих методов:

УСТАНОВИТЬ ОДНУ ЦЕНУ ДЛЯ ЦЕЛОЙ МАШИНЫ

а. Нажмите . Дисплей показывает ****XXX**. Введите цену, пользуясь клавишами с цифрами. Ко всем секциям машины теперь установлена данная цена.

УСТАНОВИТЬ ОДНУ ЦЕНУ ДЛЯ ЦЕЛОЙ ПОЛКИ

- **а.** Нажмите букву (A-J), соответствующую полке, для которой вы хотите установить цену. Дисплей показывает **8*X.XX.99**. Этот дисплей показывает max (X.XX) и min (.YY) цены, установленные для полки B.
- **b.** Нажмите . Дисплей показывает **B*X.XX**. Введите цену, пользуясь кнопками с цифрами. Ко всем секциям полки теперь установлена данная цена.
- с. Нажмите другую букву, или , чтобы установить цену для следующей полки.

УСТАНОВИТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ

- **а.** Нажмите номер секции полки, где вы собираете установить цену (Например: В1). Дисплей показывает В1 Х.ХХ. Введите цену, пользуясь кнопками с цифрами. Цена теперь установлена для отдельной секции.
- **d.** Нажмите другую букву, или полки.



, чтобы установить цену для следующей секции

www.supervending.ru



ПРОСМОТР АРХИВНЫХ ДАННЫХ О ПРОДАЖАХ

1. Нажмите



Дисплей показывает NR\$ XX.XX. "XX.XX"- цифра в долларах и центах, показывающая общую сумму продажах в целом по машине. Это архивные данные о продажах, которые не подлежат очистке и всегда показаны как общая сумма всех продаж, произведенных машиной.

2. Нажмите



Дисплей показывает **NR** X. "X"- общее количество продаж, произведенных всей машиной. Это архивные данные о продажах, которые не подлежат очистке и всегда показаны как общее количество всех продаж, произведенных машиной.



ТРИ СПОСОБА ПРОСМОТРА ДАННЫХ

Сумма и количество оплаченных продаж можно посмотреть тремя различными способами: В целом по всей машине, позиции и размеру стакана.

Первый экран, содержащий данные о продажах, показывает продажи в целом по всей машине.

Для просмотра данных по позициям машины, нажмите соответствующую букву позиции, которую Вы хотите увидеть.

Затем вы можете нажимать





для просмотра данных для всех рабочих полок машины.

Для просмотра данных для каждой индивидуальной секции, нажмите соответствующую букву и номер, которую Вы хотите увидеть. Затем вы можете

нажимать





для просмотра данных для всех позиций машины.

Если осуществляется просмотр данных по позициям, нажмите чтобы посмотреть дату и время последней продажи данной позиции.





ПРОСМОТР ДАННЫХ ОБ ОПЛАЧЕННЫХ ПРОДАЖАХ

1. Нажмите





пока дисплей не покажет **\$ XX.XX.

"ХХ.ХХ"- общая сумма, показывающая общий итог всех ОПЛАЧЕННЫХ продаж по машине (противоположно неоплаченным продажам, таким как "приз" или бесплатная выдача товара).

Это общий итог с момента последней очистки данных.

2. Нажмите



Дисплей покажет ******XX "XX"-общее количество всех оплаченных продаж в целом по машине.

Если требуется, посмотрите эти же данные по полкам и позициям.

www.supervending.ru



ПРОСМОТР ДАННЫХ О ПРОДАЖАХ, ОПЛАЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ КАРТОЧЕК (ЕСЛИ ИТОГ НЕ РАВЕН НУЛЮ)

Нажмите (5)



затем нажимайте



пока дисплей не покажет ** 5 ХХ.ХХ.

2. Нажмите



затем нажимайте

пока дисплей не покажет DBT XX.XX.

«XX.XX»-cv



ег, собранная от про



ез устройство считывания кредитных карт.

ОЧИСТКА ВСЕХ НЕ АРХИВНЫХ ДАННЫХ

1. Нажмите **(5**



жисплей покажет NRS

2. Нажмите и пе**вяє** ивайте. два звуковых сигнала и на дисплее появляется

сообщение CLERRING, говој ом, что идет процесс очистки данных, сменяемое затем сообщением об окончании очистки данных FINISHED. Все данные очищены.

ОЧИСТКА ТОЛЬКО ДАННЫХ ОБ ОПЛАЧЕННЫХ ПРОДАЖАХ

1. Нажмите



затем нажимайте



пока дисплей не покажет **\$ XX.XX

«XX»- цифра, показывающая общий итог всех *ОПЛАЧЕННЫХ* продаж по машине (противоположно неоплаченным продажам, таким как "приз" или бесплатные продажи). Это общий итог с момента последней очистки данных.

2. Нажмите и удерживайте (#



два сигнала, и дисплей покажет **CLERRING.** затем

FNISHED. Bce данные об опл продажах очищены, остальные данные остались нетронутыми.

ПРОСМОТР СУММЫ ДЕНЕГ В МОНЕТОПРИЕМНИКЕ (ЕСЛИ ИТОГ НЕ РАВЕН НУЛЮ)

1. Нажмите



затем нажимайте



пока дисплей не покажет СВХ XX.XX.

"XX.XX"- сумма денег, находящаяся в монетоприемнике.





ПРОСМОТР СУММЫ ДЕНЕГ В КУПЮРОПРИЕМНИКЕ (ЕСЛИ ИТОГ НЕ РАВЕН НУЛЮ)

1. Нажмите





пока дисплей не покажет DBV XX.XX.

«XX.XX»- сумма денег, находящаяся в купюроприемнике.

2. Нажмите



чтобы посмотреть количество купюр с различным денежным

достоинством, находящихся в купюроприемнике. Например, дисплей показывает 21 12, что означает, что в купюроприемнике имеются купюры достоинством в 10 рулей.

Нажмите



еще раз, чтобы посмотреть количество других купюр, таких как 50, 100 или

500 рублей, в зависимости от модели купюроприемника.

ТРОСМОТР ДАННЫХ О БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ТОВАРА ПО ПЕРИОДАМ (ЕСЛИ ИТОГ НЕ РАВЕН НУЛЮ)

1. Нажмите



затем нажимайте



пока дисплей не покажет - 05 XX.XX

2. Нажмите



затем нажимайте,



пока дисплей не покажет 1.FRV .00. Это общая

сумма продаж для интервала бесплатных продаж 1.

3. Нажмите



чтобы посмотреть интервалы со 2 по 4.

Показывается на экране, даже если итог равен нулю.





1. Нажмите



затем нажимайте,



пока дисплей не покажет 5

2. Нажмите



затем нажимайте



пока дисплей не покажет 1.05С

ot€ .00.

общая сумма продаж для интервала продаж со скидкой 1.

3. Нажмите



чтобы посмотреть интервалы со 2 по 4.

Показывается на экране, если только итог не равен нулю.

ПРОСМОТР ДАННЫХ О БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ПРОДУКТА (ЕСЛИ ИТОГ НЕ РАВЕН НУЛЮ)

1. Нажмите



затем нажимайте



пока дисплей не покажет _0\$ ХХ.ХХ

2. Нажмите



затем нажимайте



пока дисплей не покажет FRV XX.XX.

"XX.XX"- общая сумма бесплатных продаж в целом по машине.

Показывается на экране, даже если итог равен нулю.



ПРОСМОТР ДАННЫХ ФУНКЦИИ "ПРИЗ" (ЕСЛИ ИТОГ НЕ РАВЕН НУЛЮ)

1. Нажмите



затем нажимайте,



пока дисплей не покажет - 05 ХХ.ХХ

2. Нажмите.



затем нажимайте,



пока дисплей не покажет **ШN XX.XX**.

«XX.XX»- общая сумма призовых продаж в целом по машине.

Показывается на экране, даже если итог равен нулю.





ПРОСМОТР ДАННЫХ О ВРЕМЕНИ

1. Нажмите



затем нажимайте.



пока дисплей не покажет ТІЛЕ ВЯТЯ.

2. Нажмите



На дисплее высветится следующее сообщение:

MAIN.1 237M 01/30 10.13

Данный пример показывает наиболее поздний интервал времени, когда основная дверь машины была открыта (1). Она была открыта в течение 237 минут, 30 января (01/30) в 10 ч. 13 мин. (10.13). Аналогичные дисплеи появятся для интервалов 2, 3 и 4, если они использовались. В противном случае перейдите к следующему шагу.

3. Нажмите



На дисплее высветится следующее сообщение:

LASTPOWER 01/30 13.51 FOR 00. 0.23

- 4. Данный пример показывает, что последний раз электричество отключалось в машине 30 января (*01/30*) в 13 ч. 51 мин. (*13.51*) на ноль дней, ноль часов и 23 минуты (*00. 0.23*).
- 5. Нажмите



На дисплее высветится следующее сообщение:

LONGS.T POWER 01/30 10.58 FOR 00. 2.47

Данный пример показывает самое длительное время в, течение которого машина была без электричества -30 января (*01/30*), в 10 ч. 58 мин. (*10.58*), в течение нуля дней, 2-х часов и 47 минут (*00. 2.47*).

6. Нажмите



На дисплее высветится следующее сообщение:

FULL CLEAR 01/30 8.58

Данный пример показывает, что последний раз "неархивные" данные были полностью очищены в машине 30 января (*01/30*), в 8 ч. 58 мин. (*8.58*).

7. Нажмите.



На дисплее высветится следующее сообщение::

TIME SET 01/30 9.15

Данный пример показывает, что последний раз время или дата были установлены 30 января (*01/30*), в 9 ч.15 мин. (*9.15*).

8. Нажмите



На дисплее высветится следующее сообщение:

PRICE SET 01/30 9.42

Данный пример показывает, что последний раз цены были установлены 30 января (01/30), в 9 ч.42 мин. (9.42).

9. Нажмите



На дисплее высветится следующее сообщение:

LAST.VND C1 06/02 9.42

Данный пример показывает, что последняя продажа была сделана из секции C1(CI), 2 июня (**06/02**) в 9 ч.42 мин. (**9.42**).

ПРИМЕЧАНИЕ

www.supervending.ru

Обратитесь к разделу ТРИ СПОСОБА ПРОСМОТРА ДАННЫХ (стр.36), чтобы посмотреть дату и время последней продажи данной позиции.



ПРОСМОТР СУММЫ О НЕОПЛАЧЕННЫХ ПРОДАЖАХ

1. Нажмите



затем нажимайте,



пока дисплей не покажет _0\$ XX.XX

"XX.XX"-общая сумма неоплаченных продаж (бесплатная выдача товара, «призы», 100% скидки, продажи с нулевой ценой) в целом по машине.

2. Нажмите



Дисплей покажет _ **Q** XX. «XX»- общее количество неоплаченных продаж в целом по машине.

3. Если требуется, посмотрите эти данные по каждой позиции.



ПРОСМОТР КОЛИЧЕСТВА ПРОБНЫХ ПРОДАЖ (ЕСЛИ ИТОГ НЕ РАВЕН НУЛЮ)

1. Нажмите



затем нажимайте



пока дисплей не покажет ТЅТ Х.

«Х»- количество пробных продаж.

2. Если требуется, посмотрите эти данные по каждой позиции.



ПРОСМОТР НОМЕРА МАШИНЫ

1. Нажмите **[5**



затем нажимайте.





пока дисплей не

покажет І.Д. ХХХХХХ. Знаки Х означают 6-цифровой идентификационный номер машины.

ПРОСМОТР ДАННЫХ СИСТЕМЫ SUREVEND



Определенные данные системы SureVend доступны для просмотра, если значения не равны нулю.

1. Нажмите (5



затем нажимайте



пока дисплей не покажет 51.ЕПРТ ХХХХ.

"ХХХХ"- означают число раз, когда кредит был восстановлен или возвращен покупателю, потому что сработала система SureVend.

Нажмите и удерживайте



чтобы очистить эти данные.

www.supervending.ru

по вопросам приобретения оборудования звоните 8-499-409-8145



Дисплей показывает **.51 XXXX. "XXXX"- означают общее количество 2. Нажмите исправленных продаж, которые можно посмотреть по секциям. Это такие продажи, которые обычно не сопровождаются продажей продукта, если система SureVend не использовалась.

Нажмите и удерживайте



чтобы очистить эти данные.

а. Введите букву/номер секции, чтобы посмотреть подсчет для данной секции.

b. Введите букву/номер следующей секции, или нажимайте просмотра всех секций машины.



для поочередного

3. Нажмите



. Дисплей показывает **UO.SV XXXX**. "XXXX" - означают общее количество продаж, которые можно посмотреть по секциям, и которые произошли пока система SureVend не использовалась.

Нажмите и удерживайте



чтобы очистить эти данные.

- с. Введите букву/номер секции, чтобы посмотреть подсчет для данной секции.
- d. Введите букву/номер следующей секции, или нажимайте просмотра всех секций машины.



для поочередного

ТЕСТ НА СОВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖ И СВЕРКА КРЕДИТА

1. Нажмите



Дисплей показывает 151.00. Теперь Вы можете протестировать продажи по позициям. Если Вы вставите деньги в машину, нули на дисплее сменятся кредитом. После выдачи продукта, Ваши деньги будут возвращены.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете сделать еще одну пробную выдачу продукта, если закроете дверь машины, находясь, все еще в режиме теста.



ТЕСТИРОВАНИЕ ДИСПЛЕЯ

1. Нажмите



затем нажимайте



пока дисплей не покажет DSPLY TEST.

2. Нажмите



для высвечивания всех секторов дисплея.

Нажмите



чтобы отключить их.

3. Нажатие ЦИФРЫ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ приведет к тому, что все секторы дисплея высветят эту цифру.

ПРИМИЧАНИЕ

Чтобы не путаться в двух клавиатурах, сервисная клавиатура имеет 1' верхний апостроф клавиатура выбора продукта имеет нижний 1, апостроф.

ТЕСТИРОВАНИЕ МОТОРОВ



затем нажимайте



пока на дисплее не появится TEST MTRS.

2. Нажмите



чтобы запросить все моторы. Дисплей остановится на первом моторе с распознанной ошибкой или покажет общее количество моторов, находящихся в "исходном" положении (моторы, на которых переключатель находиться в стартовом положении).

3. Нажмите



чтобы запустить одновременно все моторы в основных секциях машины. Дисплей покажет любой из моторов, содержащих ошибку.

-ИЛИ-

Нажмите



чтобы запустить только те моторы, которые не находятся в "исходном" положении или те моторы, где произошло "заедание" продукта (продукт был зажат). После того, как мотор заработает, сообщение об ошибке на дисплее покажет, находятся ли моторы все еще не в "исходном" положении или заедают.



СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ

На дисплее	Возможная причина
QUK.CYCL.id	Мотор (с указанным идентификац. номером (id)) вращается слишком быстро; возможно произошло эл. повреждение мотора
<i>CPL.ERR</i> .id	Неправильное соединение мотора с другим мотором (с указанным id номером мотора)
TEST id	Мотор (с указанным id номером) не работает, протестируйте его отдельно
<i>TIMEOUT</i> id	Мотор (с указанным іd номером) не начал вращаться или не вернулся в "исходное" положение в назначенное время; возможно произошло зажатие продукта.




ПРОСМОТР СТАТУСА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОТОРОВ ПО ПОЛКАМ

1. Нажмите (**), затем пока дисплей не покажет TST MTRS.

- 2. Нажмите или букву соответствующей полки, которую Вы хотите посмотреть:
- 3. Дисплей покажет статус моторов на полке:

(Буква соответствующей полки)	(Мотор подключен)
+	(Мотор подключен и соединен со
	следующим нечетным мотором)
(пустое место)	(Мотор не подключен и не соединен с др. мотором)
?	(Мотор соединен с др. мотором, но не подключен)
•	(Мотор находится в "исходном"
	положении)
·	(Произошла ошибка , такая как "зажатие"
	продукта, полка не установлена или не
	определена)

Следующий пример продемонстрирует статус моторов для полки C, у которой 7 моторов подключены и находятся в "исходном" положении и в 7 моторах не было зажатия продукта. Моторы I и S не подключены, S и S соединены друг S соединен S соединен S "исходном" положении.

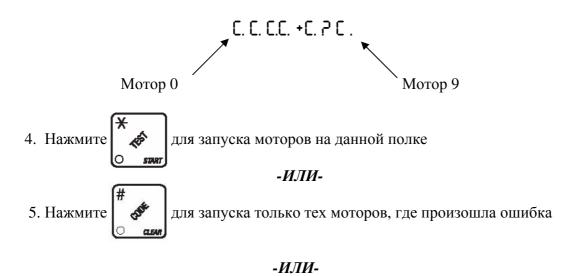

Нажмите соответствующую цифру, чтобы запустить только данный мотор.

ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРА



затем нажимайте



пока на дисплее не появится AIR TEST.

2. Нажмите



для запуска компрессора.

ПРОМЫВКА СМЕСИТЕЛЬНЫХ ЧАШЕК

ВНИМАНИЕ

Очень горячая вода будьте осторожны при тестировании!

1. Нажмите



затем



пока дисплей не покажет RINSE*9

2. Нажмите



для промывки; Нажмите



чтобы промыть смесительную чашку для шоколада

ТЕСТИРОВАНИЕ ВЫДАЧИ ЧАШКИ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ





пока дисплей не покажет CUP T.P.P.M.

T= Недостаточно воды в баке

P= Бак для отходов- полный

?= Нет чашек

М= Включены переключатели

Если включены переключатели (М), то данные коды сообщений появятся на дисплее.

2. Нажмите



чтобы протестировать выдачу машиной чашки.



ТЕСТИРОВАНИЕ КОФЕВАРКИ



затем нажимайте

пока дисплей не покажет BREUER 1.



Цифра 1 означает, что бак для заваривания находится в "исходном" положении.

2. Нажмите

один раз. Бак перейдет в следующую позицию. Продолжайте нажимать



пока цифра I снова не появится на дисплее, означающая, что бак вернулся в "исходное" положение.



ТЕСТИРОВАНИЕ МИКСЕРОВ

Нажмите



затем



пока дисплей не покажет WHP.TEST

Нажмите



Миксер заработает в течение одного цикла. Если установлены несколько миксеров, то каждый из них произведет один цикл.

ТЕСТИРОВАНИЕ CUCTEMЫ SUREVEND

1. Нажмите





пока дисплей не покажет одно из следующих:

SV.TST OK

Система SureVend работает соответствующим образом.

SV.TST XX

ХХ означают наличие блокирующего предмета. На дисплее могут появиться номера сенсорной зоны от1 - до 9 (1 -когда предмет ближе всего расположен к стеклу), или буква Н, говорящая о наличии "блокировки" в секции для жвачек & леденцов. Цифры на дисплее меняются одновременно с изменением положения блокирующего предмета и сопровождаются звуковым сигналом. Находясь в этом режиме, Вы можете протестировать, насколько продукт покрывается зоной чувствительности SureVend, но точность может быть несколько ниже, чем в реальной ситуации.



SV.TST CAL

Это означает, что калибровочные значения высокие. Нажмите для просмотра калибровочных значений.

EDIT

Данная ситуация может быть вызвана загрязненностью сенсоров; сенсоры не выровнены по отношению к друг другу или имеется частичная "блокировка" сенсоров каким-либо предметом.

• В любом из предыдущих экранов нажмите калибровочные значения.






- Калибровочное значение 0 говорит об эл. повреждении детектора. Обычно это требует замены PC, расположенного на двери машины (где петли двери).
- Калибровочное значение *1* означает, что отсутствует зона видимости из-за "блокировки" сенсора каким-либо предметом или, если сенсор поврежден.
- Калибровочные значения выше A считаются отклонением от нормы и могут потребовать выравнивания сенсоров или их очищения от загрязнения.

SV.TST COMM Это означает потерю связи с системой SureVend. Проверьте все провода (их подсоединение) между главным контролером и контролером SureVend.

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ В PDCD (ПЕРЕНОСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПИСИ ДАННЫХ)

- 1. Подсоедините Ваше переносное устройство для записи данных (PDCD) согласно инструкции.
- 2. Если данные не будут загружены в Ваше переносное устройство после его подсоединения,



ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от выбранной установки в разделе УСТАНОВКА ПРИНТЕРА ИЛИ ОПЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ (DEX) (стр.13) данные в машине могут быть очищены после того, как они будут загружены в переносное устройство для записи данных.



УСТАНОВКА ОПЦИИ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ ПРОДУКТА

1. Нажмите



пока на дисплее не появиться следующее:

FREE OFF – Обычная функция продаж. Бесплатная выдача продукта не осуществляются.

-ИЛИ-

FREE ON – Все продукты выдаются бесплатно. Дисплей показывает сообщение

NO MONEY REQUIRED ("**BECHITATHO**").

для установки бесплатной выдачи продукта для отдельных позиций 2. Нажмите машины.

Нажмите но ___ции, для которой вы хотите установить бесплатную выдачу продукта. Например, дисплей показывает *.А С-----. Для полок А и С установлена бесплатная выдача продукта.

-ИЛИ-

FREE ONCE – Продажа возможна после установки оператором только одной бесплатной выдачи продукта и только после закрытия основной двери машины.

Ошибки монетоприемника игнорируются. Обычные продажи за деньги также осуществляются.

3. Нажмите пока на дисплее не появиться нужная Вам опция.







ПРОСМОТР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ

1. Нажмите



дисплей покажет любое из приводимых ниже диагностических сообщений,

в зависимости от существующего сбоя в работе:

Сообщения об ошибках:

NO ERRORS Ошибок нет.

ROM ERROR Ошибка в программировании/памяти машины EPROM

(Electronically Programmable Read Only Memory).

МАШИНА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.

RAM ERROR Память машины RAM (Random Access Memory) не откалибрована

> или не совместима с действующей программным обеспечением. Если сообщение появилось, запустите Вашу RAM выполняя следующую

процедуру:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Калибровка RAM приведет к потере данных. Убедитесь, что данные были предварительно записаны.

Нажмите и удерживайте



пока Вы не услышите, два звуковых сигнала и на дисплее не появится FINISHED.

CHK PRICE Обнаружена ошибка цены или цена максимальная - проверьте цены.

CHK CONFIG Проверьте настройку "Конфигурация продуктов"

ERR R B C (и т.д.) Ошибка на полках А,В,С, и т.д. Возможно произошло зажатие продукта

или возникла ошибка соединения моторов друг с другом.

CAP T.P.2 Ошибки: Т = мало воды в баке; Р = ведро для отходов полное;

? = нет стаканов.

BREW ERR** Проблема с кофеваркой

NO MECH Не найден механизм монетоприемника, машина не будет работать

если установлена функция монетоприемника

MECH. COMM Неправильная связь с монетоприемником проверьте подсоединение

и провод

MECH.SENSOR Механизм монетоприемника сообщает о неисправности в одной из

трубок монетоприемника

MECH. ROM Замените монетоприемник

MECH. JAM В одной или более трубок монетоприемника произошло застревание

монет. Произведите выброс монет из каждой трубке, пока застрявшая

монета не будет извлечена.

www.supervending.ru по вопросам приобретения оборудования звоните 8-499-409-8145



ПЕСН. ЯССЕРТ Секция приема денег монетоприемника отсоединена. Подсоедините

кабель, выключите, а затем включите машину.

DEBIT CARD Считыватель кредитных карт сообщает об ошибке - машина не будет

работать, если установлена функция DEBIT ONLY

Неправильная связь с механизмом купюроприемника- проверьте

подсоединение и провод

OBU SENSOR Один из сенсоров купюроприемника не работает. Купюроприемник

выведет сам себя из рабочего состояния до тех пор, пока ошибка не будет устранена. Проверьте, не застряла ли купюра в секции приема денег, если нет, замените купюроприемник. Выключите, а затем

включите машину.

ОВИ. ROM Замените купюроприемник

ВВИ ЈАП Купюра застряла в секции приема денег. Купюроприемник выведет

сам себя из рабочего состояния до тех пор, пока ошибка не

будет устранена. Очистите секцию приема от застрявшей купюры.

Если купюра не обнаружена, замените купюроприемник.

Выключите, а затем включите машину.

ОДИН ИЗ МОТОРОВ КУПЮРОПРИЕМНИКА НЕ РАБОТАЕТ. КУПЮРОПРИЕМНИК

выведет сам себя из рабочего состояния до тех пор, пока ошибка не будет устранена. Очистите секцию приема от застрявшей купюры.

Если купюра не обнаружена, замените купюроприемник.

Выключите, а затем включите машину.

DBV STRCKER Стэккер открыт или снят. Купюроприемник выведет сам

себя из рабочего состояния до тех пор, пока ошибка не

будет устранена. Установите стэккер правильно.

ВЫ. АССЕРТ Купюроприемник не принимает купюры. Проверьте подсоединение

SV.EMPTU NN В секции NN произошла "Пустая продажа" системой SureVend не было

обнаружено продукта.

SV.TST XX Данное сообщение автоматически вводит в тестирование системы

SureVend. См. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ SUREVEND.

AUR.TOR XX.XII Данное сообщение появляется если установлен таймер защитной

функции (Anti-Jakpot) система SureVend, показывает оставшееся

время. Этот таймер стирается после закрытия двери.

ЯJР XXX ПП/ПУ Это сообщение показывает сколько раз срабатывала защитная функция

(Anti-Jakpot) плюс день и месяц последнего возникновения.

Нажмите



чтобы очистить эти данные.



САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Машина должна регулярно подвергаться промывке (очистке) и санации.

Промывка и санация – это две раздельные процедуры, которые не могут заменить друг друга. В то время, как промывка имеет целью удаление видимых следов загрязнения, санация служит для санитарной обработке деталей, входящих в контакт с пищевыми продуктами, что предполагает уничтожение болезнетворных организмов.

Санация должна проводиться в строгом соответствии с существующими санитарными нормами и требованиями.